


Guía de instalación

Epson Stylus® CX6900F Series



Lea esta guía antes de utilizar el producto.

1 Desembale la impresora

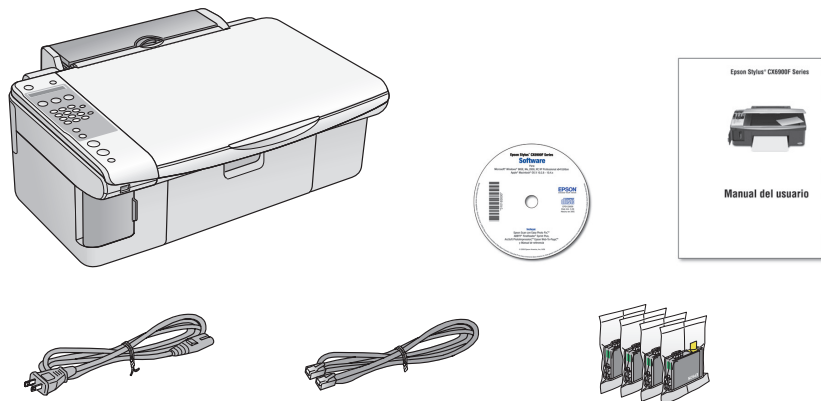


Si falta alguna pieza, comuníquese con Epson® según se indica al dorso.

- 1 Retire toda la cinta adhesiva.

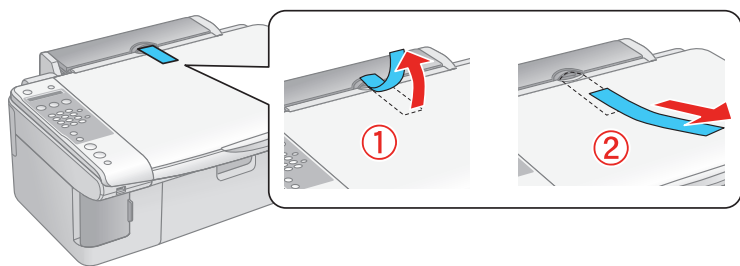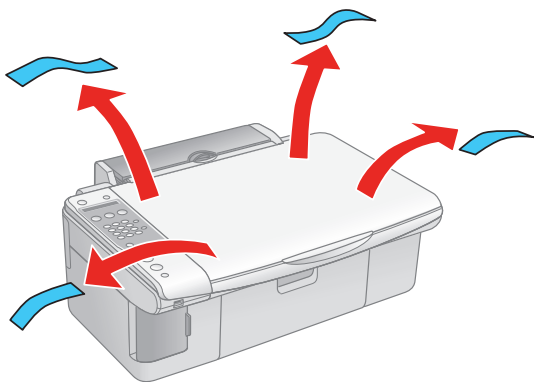


- 2 Levante la unidad del escáner.

- 3 Despegue la cinta adhesiva del soporte de cartuchos de tinta.

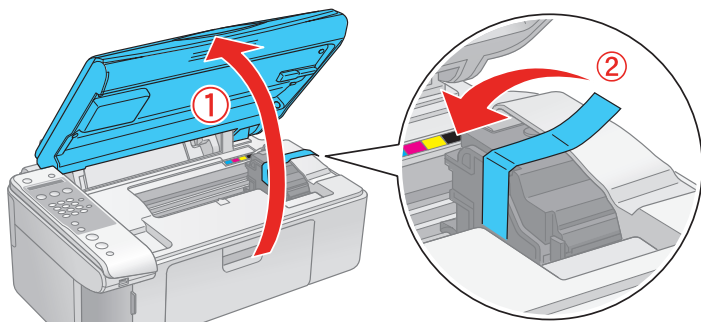


- 4 Cierre la unidad del escáner.

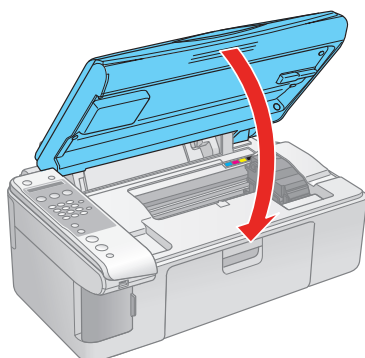


2 Encienda la CX6900F Series

- 1 Conecte el cable de alimentación.

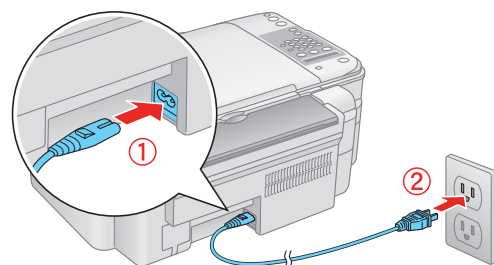

- 2 Pulse el botón Encender.

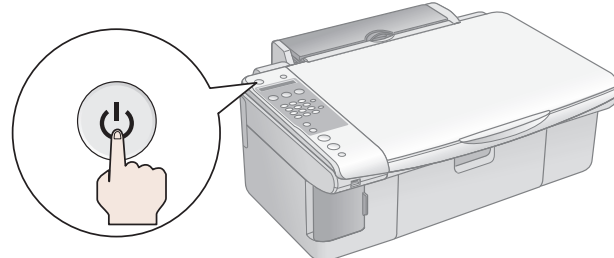

- 3 El mensaje **Language** aparece en la pantalla. Pulse el botón **Iniciar**.

- 4 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Español**, luego pulse el botón **Iniciar**.

- 5 El mensaje **Región** aparece en la pantalla. Pulse el botón **Iniciar**.

- 6 Pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionar **México** o **Venezuela**, luego pulse el botón **Iniciar**.

- 7 El mensaje **Fecha/Hora** aparece en la pantalla. Pulse el botón **Iniciar**.

- 8 Utilice las teclas numéricas para ingresar el mes, el día y el año. A continuación, pulse el botón **Iniciar**.

- 9 Utilice las teclas numéricas para ingresar la hora y los minutos. A continuación, pulse el botón **Iniciar**.

- 10 Pulse el número 1 para seleccionar **AM** o el número 2 para seleccionar **PM**. Luego, pulse el botón **Iniciar**.

- 11 El mensaje **Reemplace cartuchos de tinta** aparece en la pantalla. Pulse el botón **Iniciar**.

3 Instale los cartuchos de tinta


Precaución: no saque los cartuchos de tinta de su envoltorio hasta que esté listo para instalarlos. Los cartuchos están embalados herméticamente para garantizar su fiabilidad.

Mantenga los cartuchos fuera del alcance de los niños y no ingiera la tinta.


Nota: no cargue papel antes de instalar los cartuchos de tinta.

- 1 Levante la unidad del escáner.

- 2 Abra la cubierta del compartimiento de cartuchos.

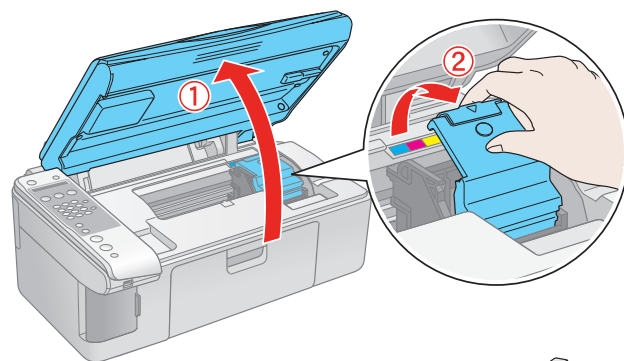


- 3 Agite los cartuchos, luego sáquelos de su envoltorio.

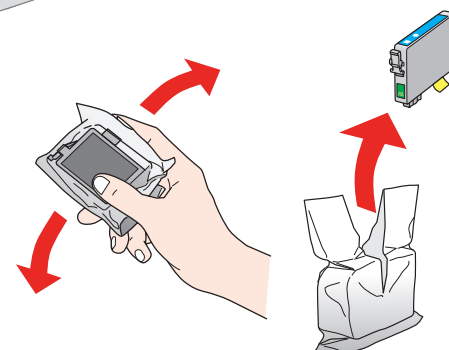


410920900

EPSON®
EXCEED YOUR VISION


- 4 Despegue la cinta adhesiva amarilla de cada cartucho.

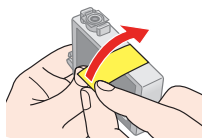


Precaución: no despegue ninguna otra etiqueta de los cartuchos.

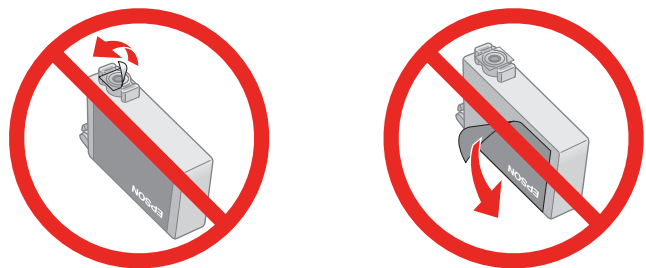


- 5 Coloque cada cartucho en el soporte que corresponde a su color.

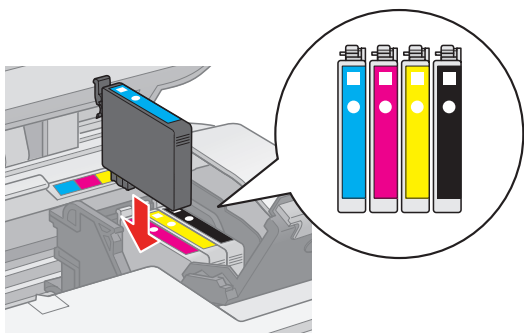


- 6 Presione los cartuchos hasta que calcen en su lugar.

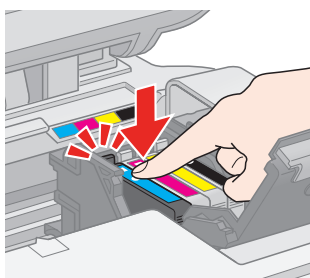


- 7 Cierre la cubierta del compartimiento de cartuchos y presiónela hacia abajo.

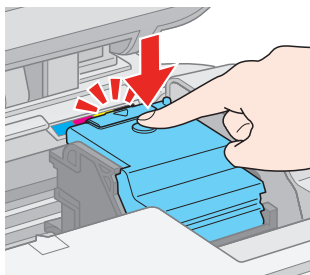

- 8 Baje la unidad del escáner.

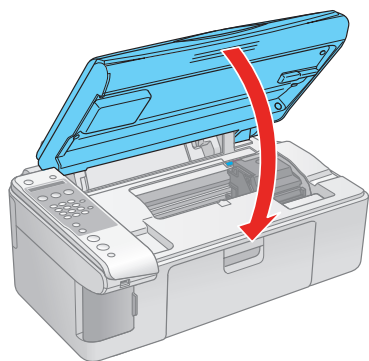

- 9 Oprima el botón Iniciar (colored dots) / OK para cargar la tinta. La carga tomará aproximadamente 2 minutos.

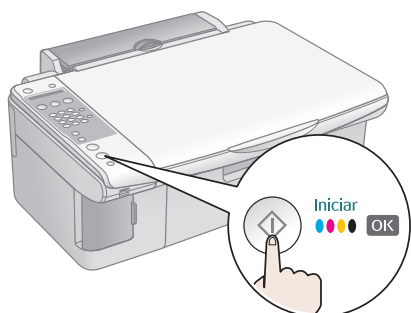


Precaución: no apague la impresora mientras el mensaje **Cargando** aparezca en la pantalla del panel de control.

Nota: los cartuchos de tinta incluidos tienen un menor rendimiento debido al proceso de inicialización. Los cartuchos de tinta subsiguientes durarán la vida útil esperada.


4

Cargue el papel


- 1 Levante el soporte del papel y extienda las extensiones hacia arriba.

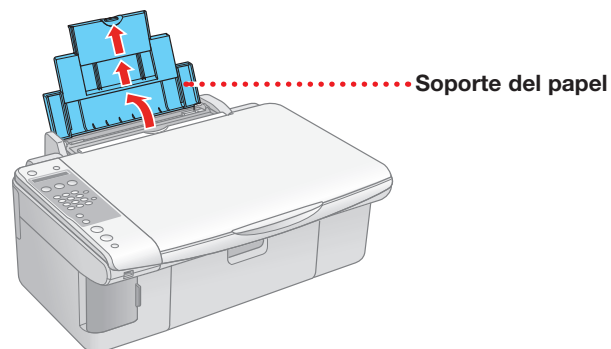


- 2 Abra la bandeja de salida del papel y extienda la extensión hacia afuera.

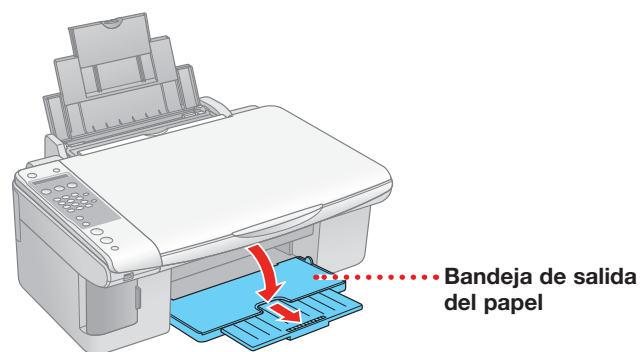


- 3 Mueva el protector del alimentador de hojas hacia adelante.

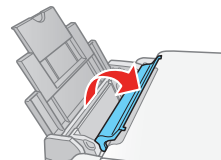

- 4 Cargue el papel contra la guía lateral derecha.

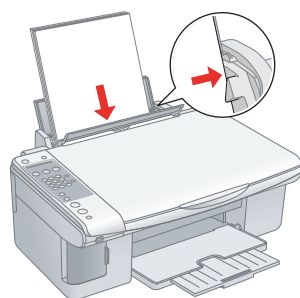

Carta o A4




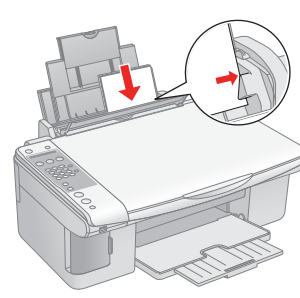


4 x 6 pul. (10,2 x 15,2 cm) o
5 x 7 pul. (12,7 x 17,8 cm)


Nota: no cargue el papel en posición horizontal; siempre cárguelo verticalmente.



- 5 Deslice la guía lateral contra el papel.

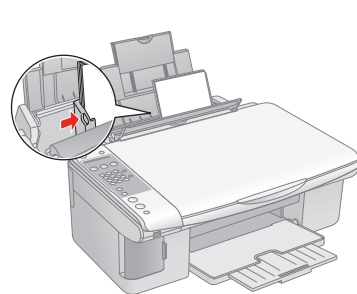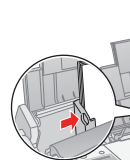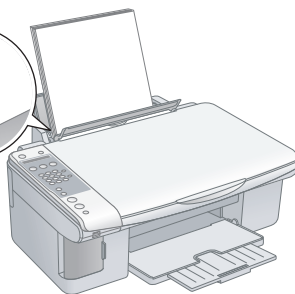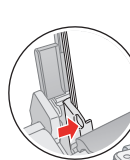

- 6 Mueva el protector del alimentador de hojas hacia atrás.

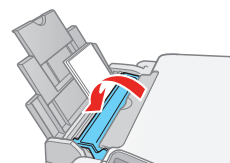


Instale el software


El software funciona con Windows® 98SE, Me, 2000, XP, XP Professional x64 Edition y Windows Vista™ y con Macintosh® OS X 10.2.8, 10.3.9 a 10.4.x.

Windows

- 1 Asegúrese que la impresora **NO ESTÉ CONECTADA** a la computadora.

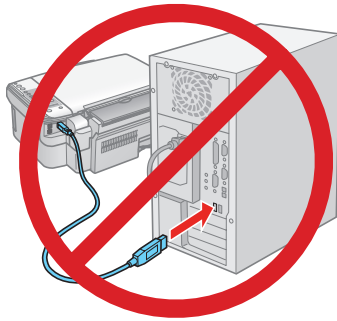


Nota: si aparece una pantalla como esta, haga clic en **Cancelar** y desconecte el cable USB. No puede instalar el software de esta manera.

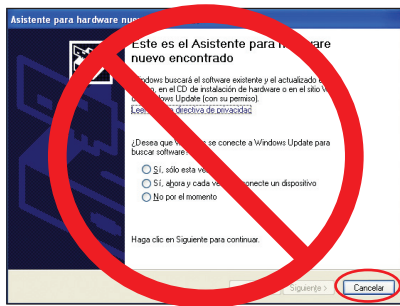

- 2 Inserte el CD de la impresora CX6900F Series en la unidad de CD o DVD de la computadora.

Si está utilizando Windows 2000, 98SE, Me o XP, vaya al paso 4.

Si está utilizando Windows Vista, vaya al paso 3.

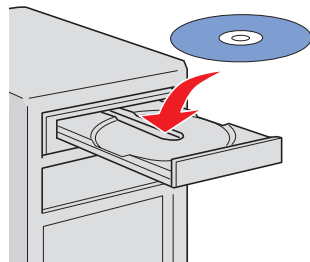


- 3 En Windows Vista, haga clic en **Ejecutar Esetup.exe** cuando aparezca esta pantalla.


Cuando aparezca la pantalla Control de cuentas de usuario, haga clic en **Continuar**.



- 4 Haga clic en **Instalar** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar el software e imprimir una página de prueba. La instalación del software se tardará varios minutos.

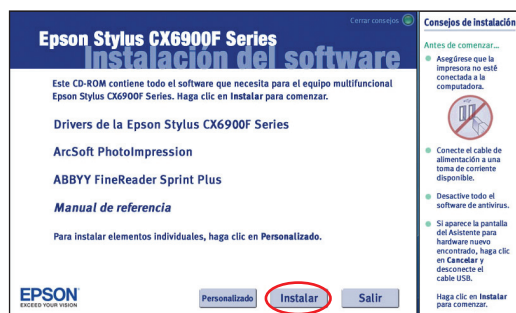

- 5 Cuando se lo indique el sistema, conecte el cable USB a la computadora primero, luego conéctelo a la impresora.

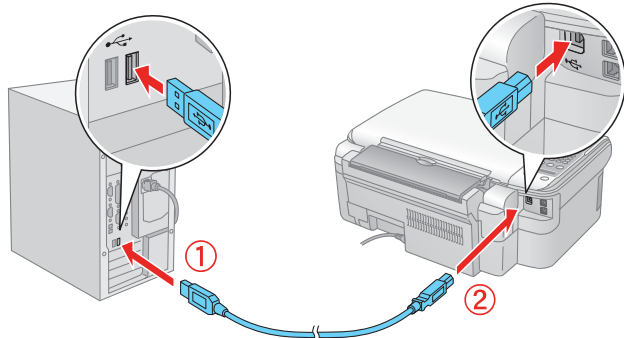


Nota: si la instalación no continúa después de unos instantes, compruebe que el cable esté bien conectado y que la impresora esté encendida.

- 6 Cuando termine, retire el CD.

Está listo para hacer fotocopias, imprimir y escanear. Consulte el *Manual del usuario* o el *Manual de referencia* en formato electrónico.

Macintosh


- 1 Inserte el CD de la de la impresora CX6900F Series en la unidad de CD o DVD de la computadora.

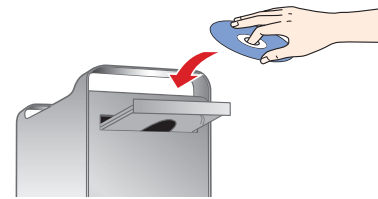


- 2 Haga doble clic en el icono del CD-ROM Epson situado en el escritorio y luego haga doble clic en el icono **Epson**.
- 3 Haga clic en **Instalar** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar los drivers. La instalación del software se tardará varios minutos. Si es necesario, cierre cualquier ventana que tenga abierta en la pantalla para volver al programa de instalación.



- 4 Cuando se lo indique el sistema, conecte el cable USB a la computadora, luego conéctelo a la impresora. Compruebe que la impresora esté encendida.

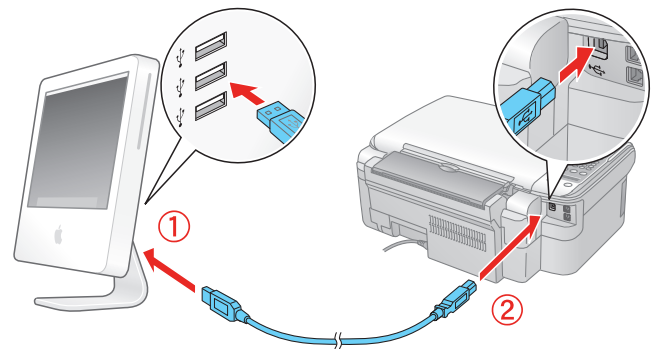

- 5 Cuando aparezca esta pantalla, haga clic en el botón **Abrir lista de impresoras**.

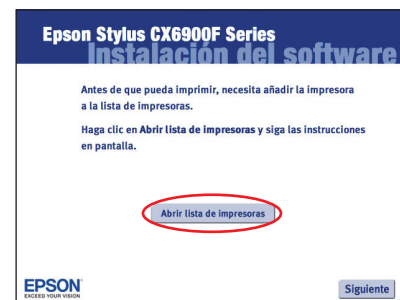

- 6 Siga los consejos que se encuentran a la derecha de la pantalla para añadir la impresora.



- 7 Si es necesario, haga clic en **Siguiente** otra vez.
- 8 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar el resto del software e imprimir una página de prueba.
- 9 Cuando termine, expulse el CD.


Está listo para hacer fotocopias, imprimir y escanear. Consulte el *Manual del usuario* o el *Manual de referencia* en formato electrónico.

Conecte la línea de teléfono

Si va a conectar una línea telefónica dedicada a la CX6900F para enviar y recibir faxes, conéctela como se indica a continuación.


Si va a conectar un teléfono o una contestadora, vea las instrucciones incluidas en el *Manual del usuario*.

Conecte el cable de teléfono del conector de pared al puerto **LINE** localizado en la parte posterior de la impresora.

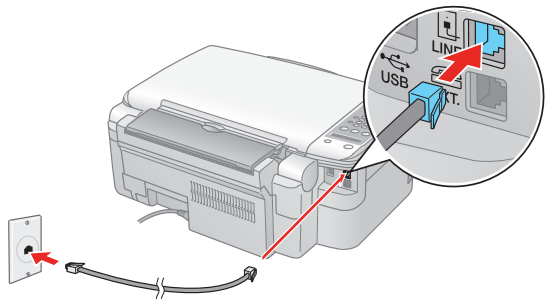

Nota: si conectó la CX6900F Series a una línea de teléfono con DSL, es necesario instalar el filtro DSL a la línea o no podrá enviar faxes. Si necesita un filtro, comuníquese con la compañía de DSL.

¿Problemas?

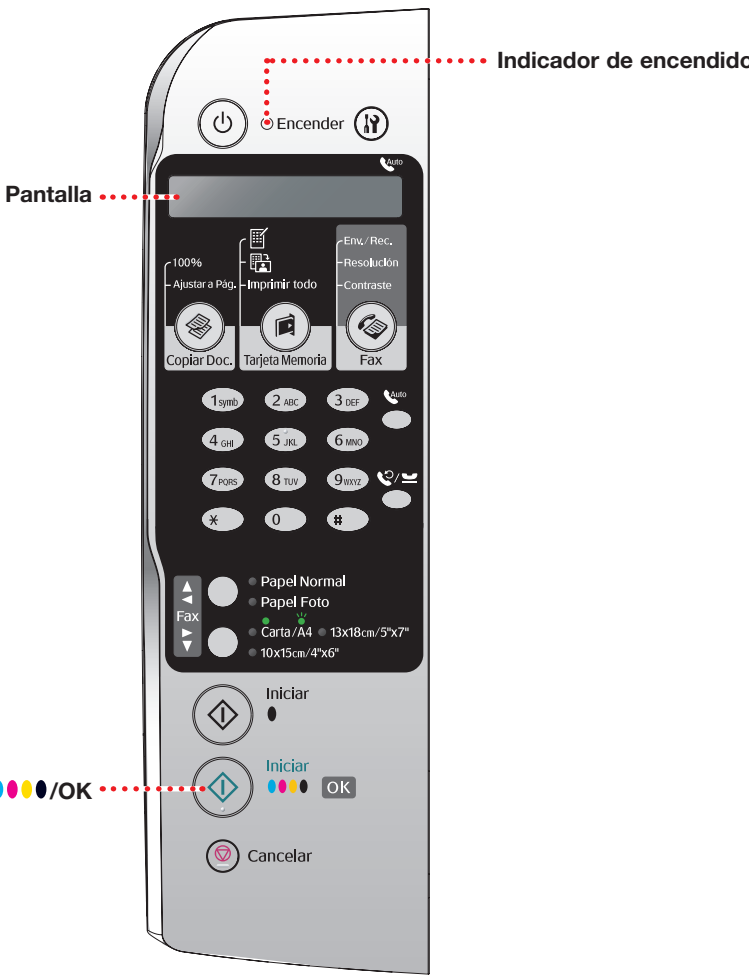

- Si aparece en la pantalla del panel de control el mensaje **Falta papel**, vuelva a cargar papel y oprima el botón **Iniciar** para continuar.
- Si aparece en la pantalla del panel de control el mensaje **Falta el cartucho de tinta color**, es posible que uno de los cartuchos esté mal instalado. Oprima el botón **Iniciar**, luego abra la unidad del escáner y presione los cartuchos y la cubierta del compartimiento de cartuchos hasta que calcen en su lugar. Consulte las instrucciones de la sección 3 en el otro lado de este póster.
- Si aparece en la pantalla del panel de control el mensaje **Obstrucción de papel**, oprima el botón **Iniciar** para expulsar el papel, luego extraiga las hojas obstruidas del alimentador de hojas y/o de la bandeja de salida. Consulte el *Manual del usuario* para más detalles.

Consulte el *Manual del usuario* o el *Manual de referencia* en formato electrónico para más información sobre cómo resolver problemas.

¿Preguntas?

Consulte los siguientes recursos:

Manual del usuario

Instrucciones para utilizar la unidad para copiar, imprimir y escanear con o sin una computadora.

Manual de referencia en formato electrónico

Haga clic en el icono del manual situado en el escritorio de su computadora para acceder fácilmente a información sobre este producto.

Ayuda en pantalla del software

Haga clic en el botón **Ayuda** o **?** cuando esté utilizando el software.

Soporte técnico de Epson

Soporte por Internet

Visite el sitio Web de soporte de Epson en www.latin.epson.com y seleccione su producto para obtener las soluciones a problemas comunes. Puede descargar drivers, obtener respuestas a preguntas frecuentes y la solución de problemas comunes o enviar un correo electrónico a Epson con sus preguntas.

Servicio por teléfono

Antes de llamar a Epson para obtener asistencia, tenga a mano la siguiente información:

- Nombre del producto (Epson Stylus CX6900F Series)
- Número de serie del equipo (ubicado en la etiqueta en la parte posterior del equipo)
- Prueba de compra (como el recibo de la tienda) y fecha de adquisición
- Configuración del sistema
- Descripción del problema

Después, llame a la oficina de ventas de su país:

Argentina	(54-11) 5167-0300	México	
Chile	(56-2) 230-9500	México D.F.	(52-55) 1323-2052
Colombia	(57-1) 523-5000	Resto del país	(01-800) 087-1080
Costa Rica	(50-6) 210-9555	Perú	(51-1) 418-0210
	(800) 377-6627	Venezuela	(58-212) 240-1111

Soporte técnico para el software adicional

ArcSoft PhotoImpression™
Página web: www.arcsoft.com

¿Necesita papel y tinta?

Para obtener los mejores resultados, utilice cartuchos de tinta y papel Epson originales. En América Latina, comuníquese con la oficina de Epson de su país para localizar el distribuidor de productos Epson más cercano.



Epson Premium Photo Paper Glossy

Papel de alto gramaje de un acabado altamente brillante que le ayudará a obtener bellísimas fotografías en una distinta variedad de tamaños, con o sin márgenes.

Tinta Epson genuina

Busque los números que se enumeran abajo para encontrar los cartuchos de tinta que necesita. Es tan fácil como recordar su número.



- 73** 73 Negro T073120
- 73** 73 Magenta T073320
- 73** 73 Cian T073220
- 73** 73 Amarillo T073420

Epson y Epson Stylus son marcas registradas y "Exceed Your Vision" es una marca comercial de Seiko Epson Corporation. DURABrite es una marca registrada de Epson America, Inc.

Aviso general: el resto de productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre esas marcas.

© 2007 Epson America, Inc. 2/07

CPD-22658R1

Recorte esta tarjeta y llévesela con usted cuando compre cartuchos de repuesto.

Cartucho de tinta Epson® CX6900F

Busque los números que se enumeran abajo para encontrar los cartuchos de tinta que necesita.



- 73** 73 Negro T073120
- 73** 73 Magenta T073320
- 73** 73 Cian T073220
- 73** 73 Amarillo T073420